

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten VW Passat 3C Variant 05-10

carDNA LED taillights VW Passat 3C Variant 05-10



Wichtig! Vor dem Einbau Zündung ausschalten und den Zündschlüssel abziehen!

Important!! Prior to installation, please ignition off and remove the ignition key!

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum Einbau: /
These tools must be used:

Montagehebel / plastic lever
flachen Schraubendreher / flat screwdriver
Torxschraubendreher T20 / Torxscrewdriver T20
13mm Steckschlüssel / 13 mm pin type socket
wrench
ggf. Kreuzschlitzschraubendreher / Cross slot
screwdriver




1

Dies ist eine Installationshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Produkte selbst einzubauen, dann suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.


Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeugs. / Open the trunk of the car.

Bild 1 Hebeln Sie die Abdeckung seitlich am Außenteil mit dem Montagehebel ab und nehmen Sie diese ab. / Remove the cover on the outside piece with a lever assembly.

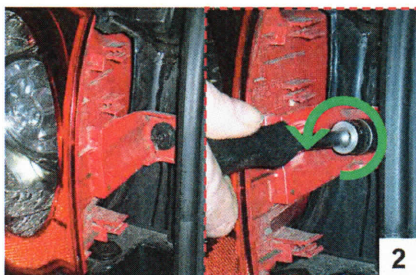

2

Bild 2 Lösen und entfernen Sie mit einem flachen Schraubendreher die Befestigungsmutter M13. / Screw out the M13 nut.

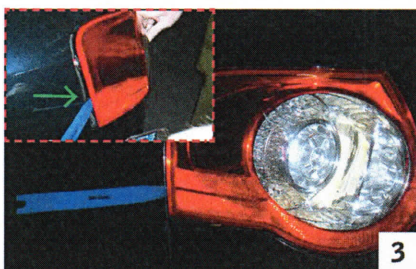

3

Bild 3 Rückleuchte außen mit Montagehebel vorsichtig aus der Karosserie hebeln. / Pry out the taillight of the car body.

Entnehmen Sie nun vorsichtig die Leuchte aus der Karosserie.



4

Bild 4 Stecker von der Originalrückleuchte durch Drücken der Verriegelung entfernen. / Press the locking of the connector and disconnect the taillight from the connector of the car.

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten VW Passat 3C Variant 05-10
carDNA LED taillights VW Passat 3C Variant 05-10

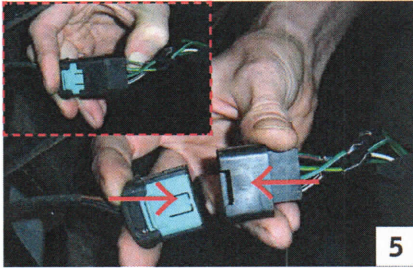


Bild 5

Schließen Sie das neue Außenteil im Fahrzeugkabelbaum an.
/ Connect the new taillight to the car connector.



Bild 6

Setzen Sie die Clips von außen beginnend in das Fahrzeug ein, lassen Sie 2 Haken in der Seitenwand einrasten und installieren Sie die Befestigungsmuttern.
/ Put the clips starting from the outside into the car, leave 2 hooks in the side panel into place and install the mounting nuts.



Bild 7

Entfernen Sie die Wartungsklappe an der Innenseite.
/ Remove the service cap of the trunk piece

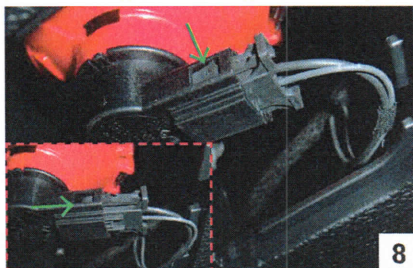


Bild 8

Entfernen Sie den Stecker durch Drücken der seitlichen Verriegelungen.
/ Disconnect the connector from the trunk piece through press the locking.

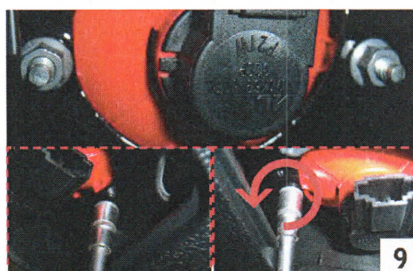


Bild 9

Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmuttern M10.
/ Screw out all the M10 nuts ...


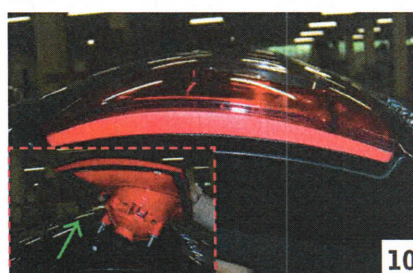


Bild 10

Entnehmen Sie das Innenteil nach außen aus der Heckklappe.
/ ... and take out the trunk piece of the car body.

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten VW Passat 3C Variant 05-10
carDNA LED taillights VW Passat 3C Variant 05-10

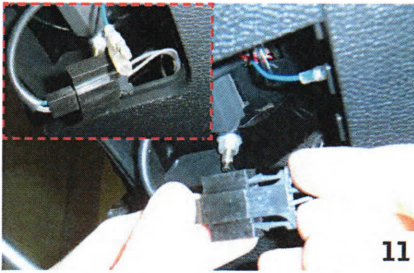

Setzen Sie die neue Leuchte ein und installieren Sie diese in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 11 Verbinden Sie die Stecker der Rückleuchte mit dem Fahrzeugkabelbaum. / Put in the new trunk piece and connect the connector and build in all the screws.

Verlegung der Stromversorgung Standlicht zu Innenteil

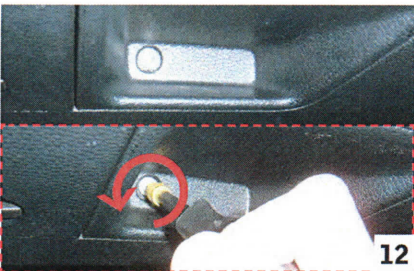


Bild 12 Demontieren Sie 2 Torxschrauben in den Griffmulden der Heckklappe. / Dismantle the 2 screws of the recessed handle of the tailgate.

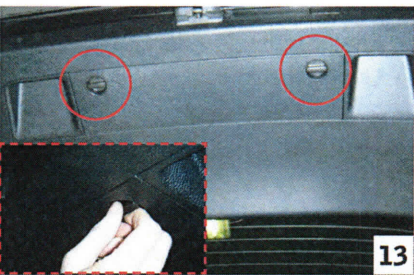


Bild 13 Öffnen Sie die Warndreieckklappe und entnehmen Sie das Warndreieck. / Put out the warning triangle, build out the 2 screws under this.

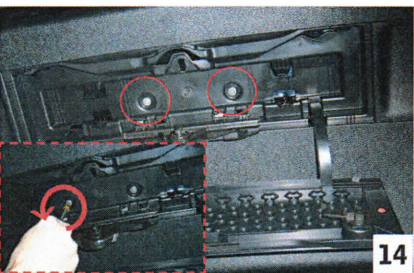


Bild 14 Entfernen Sie die weiteren 2 Torxschrauben in der Verkleidung. / Dismantle the 2 screws of the recessed handle of the tailgate.

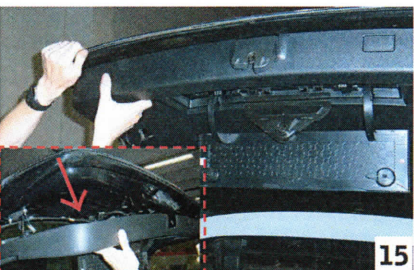


Bild 15 Ziehen Sie vorsichtig an den Griffmulden die Verkleidung ab - halten Sie dabei aber unbedingt die Heckklappe gegen. / Pull out the panel carefully, please keep it but not necessarily against the tailgate.

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten VW Passat 3C Variant 05-10
carDNA LED taillights VW Passat 3C Variant 05-10

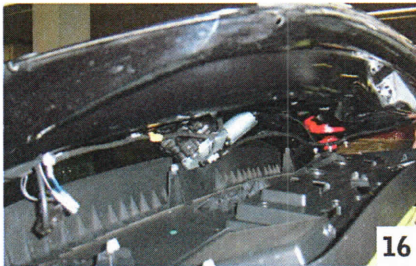


Bild 16

Verlegen Sie den mitgelieferten Kabelbaum der Innenteile in der Verkleidung der Heckklappe und fixieren Sie diesen mit Kabelbindern. / Lay in the wire harness in the tailgate and and fix the wire harness with the cable ties.

Version A - Fahrzeuge bis MJ2009 / Version A : Cars until may 2009

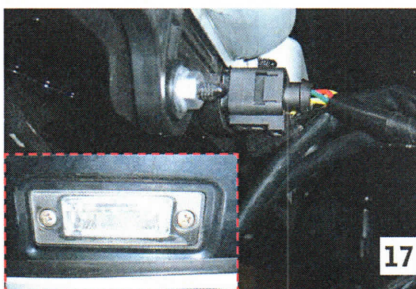


Bild 17

Abgriff an Griffmulde

Stecker vierpolig, befindet sich auf der rechten Seite

Merkmal: Kennzeichenleuchten mit je 2 Schrauben

Connection on the handle.

Connector with 4 pins is on the right side.

In this case the license plate illuminations have 2 screws.

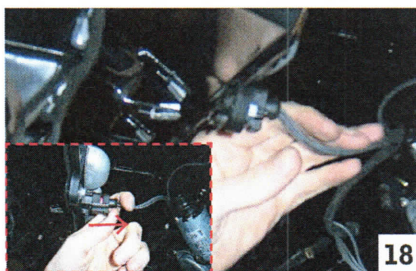


Bild 18

Entfernen Sie den 4 poligen Anschlussstecker durch Drücken der Haltenase. / Disconnect the 4 pin connector trough press the holders.

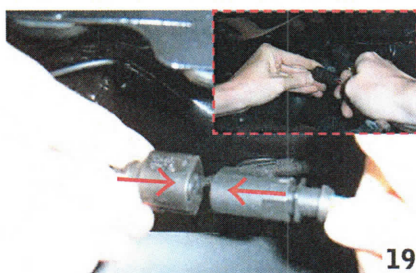


Bild 19

Verbinden Sie den Stecker des Kabelbaumes mit dem des Fahrzeuges. / Connect the wire harness with the original connector in the car.



Bild 20

Stecken Sie den 4 poligen Stecker an den Anschluss der Griffmulde. / Connect the 4 pin connector to the connector on the handle.

.EINBAUANLEITUNG .INSTRUCTION

carDNA LED Rückleuchten VW Passat 3C Variant 05-10
carDNA LED taillights VW Passat 3C Variant 05-10



Version B - Fahrzeuge bis MJ2010 / Version B : Cars until may 2010

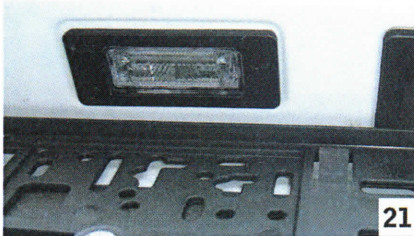


Bild 21 **Abgriff an Kennzeichenleuchten**
Merkmal: Kennzeichenleuchten sind nur gesteckt

*Connection to the license plate illumination
License plates have only hooks (not screws)*



Bild 22 Demontieren Sie die linke Kennzeichenleuchte mittels Montagehebel. / Build out the left license plate with a flat screwdriver.

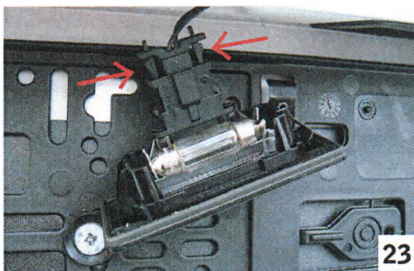


Bild 23 Entfernen Sie die 2 poligen Anschlussstecker durch drücken der Haltenasen. / Disconnect the 2 pin connector through press the holders.

Verbinden Sie den 2 poligen Stecker des Kabelbaumes mit dem des Fahrzeuges. / Connect the wire harness with the car.

Stecken Sie das Gegenstück wieder in die Kennzeichenleuchte und installieren diese wieder. / Connect the other side of the wire harness to the license plate illumination and build it in.

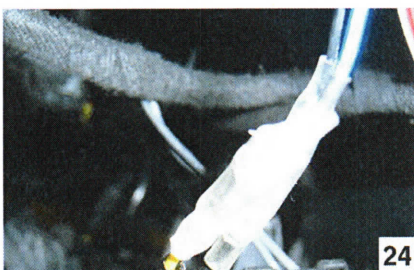


Bild 24 Verbinden Sie jetzt die je 2 freien Leitungen der Innenteile mit denen des soeben installierten Kabelbaumes. / Connect now the 2 wires of the taillight with the wire harness.

Führen Sie immer einen Funktionstest vor der ersten Fahrt durch!

Always perform a functional test before the first run through!

Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!

Ready! Dectane wishes a safe journey!



