


产品安装指南

商品名称: 前包围

适配车型: 2015-2018 CLS

注意事项: 请在安装前认真阅读该产品使用说明书, 安装时注意保持好爱车表面, 避免刮花。
本说明书所有的图片仅供参考, 图片与实物有可能不同, 但安装方法一样。

附件清单





(1)主体

(2)亮条底座		(9)左右支架		(16)扎带	
(3)中亮条		(10)中支架		(17)自攻螺丝	
(4)左右亮条		(11)左右雾灯饰件			
(5)下通风网		(12)拖车盖板			
(6)左右雾灯底座		(13)牌照板			
(7)左右雾灯底座		(14)中网亮框			
(8)下支架		(15)中网			


安装流程 Installation procedure

步骤一: 拆下原车前保险杠, 线束, 雷达, 车标, 感应器及两侧铁支架留做备用。

步骤二: 按顺序组合包围, 先将(2)(3)(4)(5)(6)(7)卡在(1)上, 再卡入(8)(9)(10)到(1)上用(16)固定。卡入(11)(12)到(1)上, (13)用(17)固定。先安装(14), 再安装(15)。最后将原车拆下来的配件安装到组合好的包围上。

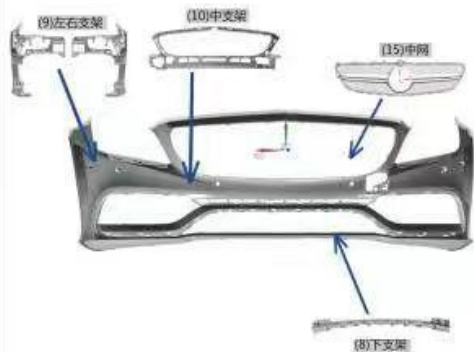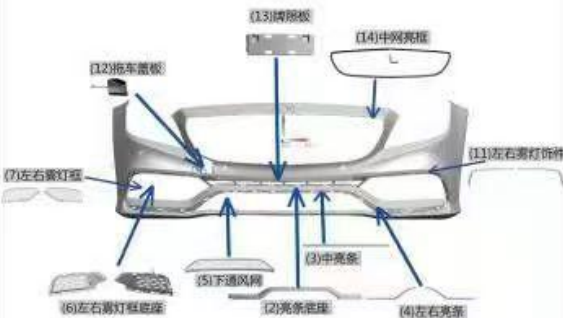

组装完成

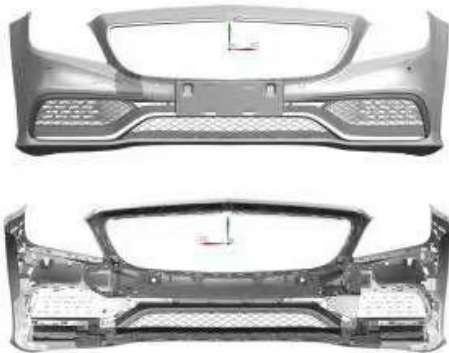

步骤三: 将组合好的包围安装到车身, 安装完成。

